
BING Vergaser 1/24/66 Schrägdüsen-Startervergaser

DKW RT 175 S + RT 175 VS

letzte Änderung 17.11.2021

Preisliste hier anklicken

Lesen Sie vor einer Bestellung die Lieferbedingungen hier anklicken

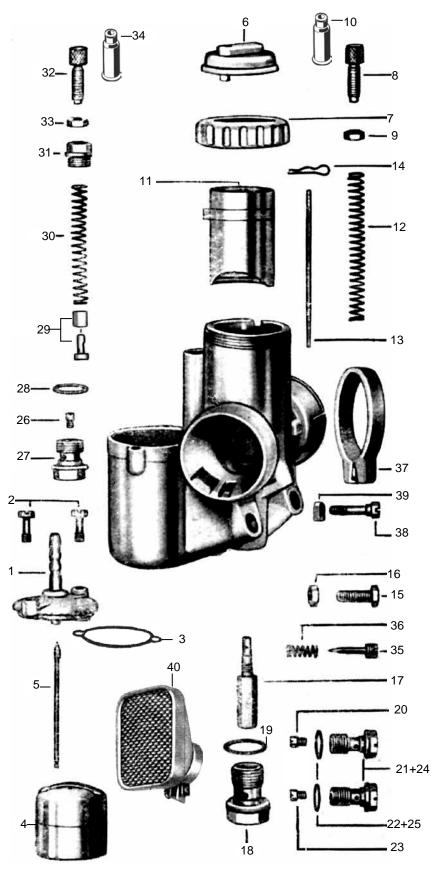

a.A. = auf Anfrage			ner andred	
Alle Angaben nach Bing Unterlagen Best-Nr Bezeichnung 9478-0 Vergaser kpl. 1/24/66 1 9482-0 Schwimmergehäusedeckel 2 9483-0 Schraube zu Schw-Geh-Deckel ●2St 3 9500-4 (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 4 9480-0 Schwimmer 5 9481-0 Schwimmer 5 9481-0 Schwimmernadel 6 9487-0 Deckelplatte zu Gasschieber 7 6547-0 Verschraubung zu Deckelplatte 8 6542-0 Seilzug-Stellschraube 9 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 10 H1831 (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 11 9484-0 Gasschieber 12 6533-0 Feder zu Gasschieber 13 9485-0 Düsennadel 3.Loch von oben 14 9486-0 Klemmbügel zu Düsennadel 15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-5 Starterdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 9489-0 Feder zu Starterkolben 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9493-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube	nml = nicht mehr lieferbar			
Best-Nr	a.A. = auf Anfrage			
Best-Nr	• = benötigte Menge			
Best-Nr Bezeichnung 9478-0 Vergaser kpl. 1/24/66 1 9482-0 Schwimmergehäusedeckel 2 9483-0 Schraube zu Schw-Geh-Deckel ●2St 3 9500-4 Dichtung zu Schw-Geh-Deckel (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 4 9480-0 Schwimmer 5 9481-0 Schwimmernadel 6 9487-0 Deckelplatte zu Gasschieber 7 6547-0 Verschraubung zu Deckelplatte 8 6542-0 Seilzug-Stellschraube 9 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 10 H1831 Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 11 9484-0 Gasschieber 12 6533-0 Feder zu Gasschieber 13 9485-0 Düsennadel 3.Loch von oben 14 9486-0 Klemmbügel zu Düsennadel 15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Steltschraube 38 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube 35 9492-0 Luffregulierschraube zu Starterkolben 36 9493-0 Feder zu Starterkolben 37 9503-0 Klemmringschraube 2 Umdreh.raus 38 9502-0 Klemmringschraube 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube				
9478-0 Vergaser kpl. 1/24/66 1 9482-0 Schwimmergehäusedeckel 2 9483-0 Schraube zu Schw-Geh-Deckel ●28/1 3 9500-4 Dichtung zu Schw-Geh-Deckel (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 4 9480-0 Schwimmer 5 9481-0 Schwimmernadel 6 9487-0 Deckelplatte zu Gasschieber 7 6547-0 Verschraubung zu Deckelplatte 8 6542-0 Seilzug-Stellschraube 9 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 10 H1831 Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 11 9484-0 Gasschieber 12 6533-0 Feder zu Gasschieber 13 9485-0 Düsennadel 3.Loch von oben 14 9486-0 Klemmbügel zu Düsennadel 15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdusen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube 35 9492-0 Luftregulierschraube zu Starterkolben 36 9493-0 Feder zu Starterkolben 37 9503-0 Klemmringschraube zu Starterkolben 38 9502-0 Klemmringschraube zu Gummitülle zu Stellschraube 39 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 30 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 31 9489-0 Feder zu Luftregulierschraube 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 35 9492-0 Luftregulierschraube zu Starterkolben 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube				
1 9482-0 Schwimmergehäusedeckel 2 9483-0 Schraube zu Schw-Geh-Deckel ● 2St 3 9500-4 Dichtung zu Schw-Geh-Deckel (Sonderzubehör, nicht serienmaßig) 4 9480-0 Schwimmer 5 9481-0 Schwimmernadel 6 9487-0 Deckelplatte zu Gasschieber 7 6547-0 Verschraubung zu Deckelplatte 8 6542-0 Seilzug-Stellschraube 9 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 10 H1831 Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 11 9484-0 Gasschieber 12 6533-0 Feder zu Gasschieber 13 9485-0 Düsennadel 3.Loch von oben 14 9486-0 Klemmbügel zu Düsennadel 15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube			J	
2 9483-0 Schraube zu Schw-Geh-Deckel ●2Si 3 9500-4 Dichtung zu Schw-Geh-Deckel (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 4 9480-0 Schwimmer 5 9481-0 Schwimmer 6 9487-0 Deckelplatte zu Gasschieber 7 6547-0 Verschraubung zu Deckelplatte 8 6542-0 Seilzug-Stellschraube 9 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 10 H1831 Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 11 9484-0 Gasschieber 12 6533-0 Feder zu Gasschieber 13 9485-0 Düsennadel 3.Loch von oben 14 9486-0 Klemmbügel zu Düsennadel 15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüse 031-35 (Serie) weitere Leerlaufdusen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterdüse 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 (Summitülle zu Stellschraube 35 9492-0 Luffregulierschraube zu Starterkolben 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube	1			
3 9500-4 Dichtung zu Schw-Geh-Deckel (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 4 9480-0 Schwimmer 5 9481-0 Schwimmer 6 9487-0 Deckelplatte zu Gasschieber 7 6547-0 Verschraubung zu Deckelplatte 8 6542-0 Seilzug-Stellschraube 9 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 11 9484-0 Gasschieber 12 6533-0 Feder zu Gasschieber 13 9485-0 Düsennadel 3.Loch von oben 14 9486-0 Klemmbügel zu Düsennadel 15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube 35 9492-0 Luffregulierschraube 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 38 9505-0 Mutter zu Klemmschraube				
3 9480-0 Schwimmer		9483-0		
5 9481-0 Schwimmernadel 6 9487-0 Deckelplatte zu Gasschieber 7 6547-0 Verschraubung zu Deckelplatte 8 6542-0 Seilzug-Stellschraube 9 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 10 H1831 Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 11 9484-0 Gasschieber 12 6533-0 Feder zu Gasschieber 13 9485-0 Düsennadel 3.Loch von oben 14 9486-0 Klemmbügel zu Düsennadel 15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse	3	9500-4	(Sonderzubehör, nicht serienmäßig)	
6 9487-0 Deckelplatte zu Gasschieber 7 6547-0 Verschraubung zu Deckelplatte 8 6542-0 Seilzug-Stellschraube 9 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 10 H1831 Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 11 9484-0 Gasschieber 12 6533-0 Feder zu Gasschieber 13 9485-0 Düsennadel 3.Loch von oben 14 9486-0 Klemmbügel zu Düsennadel 15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüsen hier anklicken	4	9480-0	Schwimmer	
76547-0Verschraubung zu Deckelplatte86542-0Seilzug-Stellschraube96551-0Kontermutter zu Stellschraube10H1831Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig)119484-0Gasschieber126533-0Feder zu Gasschieber139485-0Düsennadel 3.Loch von oben149486-0Klemmbügel zu Düsennadel156549-0Anschlagschraube zu Gasschieber166551-0Kontermutter zu Anschlagschraube176204-0Nadeldüse 1608189496-0Abschlussschraube zu Nadeldüse199497-0Dichtring zu Abschlussschraube207543-0Hauptdüse 031-105 (Serie)weitere Hauptdüsen hier anklicken219494-0Düsenhalter zu Hauptdüse229495-0Dichtring zu Düsenhalter236538-0Leerlaufdüsen hier anklicken249494-0Düsenhalter zu Leerlaufdüse259495-0Dichtring zu Düsenhalter266538-5Starterdüsen hier anklicken279499-0Düsenhalter zu Starterdüse289500-0Dichtring zu Düsenhalter299490-0Starterkolben 2-teilig309489-0Feder zu Starterkolben319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube	5	9481-0	Schwimmernadel	
8 6542-0 Seilzug-Stellschraube 9 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 10 H1831 Gummitülle zu Stellschraube 11 9484-0 Gasschieber 12 6533-0 Feder zu Gasschieber 13 9485-0 Düsennadel 3.Loch von oben 14 9486-0 Klemmbügel zu Düsennadel 15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser	6	9487-0	Deckelplatte zu Gasschieber	
9 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 10 H1831 Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 11 9484-0 Gasschieber 12 6533-0 Feder zu Gasschieber 13 9485-0 Düsennadel 3.Loch von oben 14 9486-0 Klemmbügel zu Düsennadel 15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser	7	6547-0	Verschraubung zu Deckelplatte	
9 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 10 H1831 Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 11 9484-0 Gasschieber 12 6533-0 Feder zu Gasschieber 13 9485-0 Düsennadel 3.Loch von oben 14 9486-0 Klemmbügel zu Düsennadel 15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser	8	6542-0	Seilzug-Stellschraube	
10	9	6551-0		
10	10	111021	Gummitülle zu Stellschraube	
12 6533-0 Feder zu Gasschieber 13 9485-0 Düsennadel 3.Loch von oben 14 9486-0 Klemmbügel zu Düsennadel 15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüse 031-35 (Serie) weitere Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube			(Sonderzubehör, nicht serienmäßig)	
139485-0Düsennadel3.Loch von oben149486-0Klemmbügel zu Düsennadel156549-0Anschlagschraube zu Gasschieber166551-0Kontermutter zu Anschlagschraube176204-0Nadeldüse 1608189496-0Abschlussschraube zu Nadeldüse199497-0Dichtring zu Abschlussschraube207543-0Hauptdüse 031-105 (Serie)weitere Hauptdüsen hier anklicken219494-0Düsenhalter zu Hauptdüse229495-0Dichtring zu Düsenhalter236538-0Leerlaufdüse 031-35 (Serie)weitere Leerlaufdüsen hier anklicken249494-0Düsenhalter zu Leerlaufdüse259495-0Dichtring zu Düsenhalter266538-5Starterdüse 031-75 (Serie)weitere Starterdüsen hier anklicken279499-0Düsenhalter zu Starterdüse289500-0Dichtring zu Düsenhalter299490-0Starterkolben 2-teilig309489-0Feder zu Starterkolben319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube				
149486-0Klemmbügel zu Düsennadel156549-0Anschlagschraube zu Gasschieber166551-0Kontermutter zu Anschlagschraube176204-0Nadeldüse 1608189496-0Abschlussschraube zu Nadeldüse199497-0Dichtring zu Abschlussschraube207543-0Hauptdüse 031-105 (Serie)weitere Hauptdüsen hier anklicken219494-0Düsenhalter zu Hauptdüse229495-0Dichtring zu Düsenhalter236538-0Leerlaufdüse 031-35 (Serie)weitere Leerlaufdüsen hier anklicken249494-0Düsenhalter zu Leerlaufdüse259495-0Dichtring zu Düsenhalter266538-5Starterdüse 031-75 (Serie)weitere Starterdüsen hier anklicken279499-0Düsenhalter zu Starterdüse289500-0Dichtring zu Düsenhalter299490-0Starterkolben 2-teilig309489-0Feder zu Starterkolben319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube		6533-0	Feder zu Gasschieber	
15 6549-0 Anschlagschraube zu Gasschieber 16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüse 031-35 (Serie) weitere Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube		9485-0	Düsennadel 3.Loch von oben	
16 6551-0 Kontermutter zu Anschlagschraube 17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) Weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüse 031-35 (Serie) Weitere Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) Weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube	14	9486-0	Klemmbügel zu Düsennadel	
17 6204-0 Nadeldüse 1608 18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüse 031-35 (Serie) weitere Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube	15	6549-0	Anschlagschraube zu Gasschieber	
18 9496-0 Abschlussschraube zu Nadeldüse 19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüse 031-35 (Serie) weitere Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube	16	6551-0	Kontermutter zu Anschlagschraube	
19 9497-0 Dichtring zu Abschlussschraube 20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) Weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüse 031-35 (Serie) Weitere Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) Weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube	17	6204-0	Nadeldüse 1608	
20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüse 031-35 (Serie) weitere Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube	18	9496-0	Abschlussschraube zu Nadeldüse	
20 7543-0 Hauptdüse 031-105 (Serie) weitere Hauptdüsen hier anklicken 21 9494-0 Düsenhalter zu Hauptdüse 22 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 23 6538-0 Leerlaufdüse 031-35 (Serie) weitere Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Vergaser 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube	19	9497-0		
219494-0Düsenhalter zu Hauptdüse229495-0Dichtring zu Düsenhalter236538-0Leerlaufdüse 031-35 (Serie)weitere Leerlaufdüsen hier anklicken249494-0Düsenhalter zu Leerlaufdüse259495-0Dichtring zu Düsenhalter266538-5Starterdüse 031-75 (Serie)weitere Starterdüsen hier anklicken279499-0Düsenhalter zu Starterdüse289500-0Dichtring zu Düsenhalter299490-0Starterkolben 2-teilig309489-0Feder zu Starterkolben319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube	20	7543-0		
219494-0Düsenhalter zu Hauptdüse229495-0Dichtring zu Düsenhalter236538-0Leerlaufdüse 031-35 (Serie)weitere Leerlaufdüsen hier anklicken249494-0Düsenhalter zu Leerlaufdüse259495-0Dichtring zu Düsenhalter266538-5Starterdüse 031-75 (Serie)weitere Starterdüsen hier anklicken279499-0Düsenhalter zu Starterdüse289500-0Dichtring zu Düsenhalter299490-0Starterkolben 2-teilig309489-0Feder zu Starterkolben319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube	weitere Hauptdüsen hier anklicken			
229495-0Dichtring zu Düsenhalter236538-0Leerlaufdüse 031-35 (Serie)weitere Leerlaufdüsen hier anklicken249494-0Düsenhalter zu Leerlaufdüse259495-0Dichtring zu Düsenhalter266538-5Starterdüse 031-75 (Serie)weitere Starterdüsen hier anklicken279499-0Düsenhalter zu Starterdüse289500-0Dichtring zu Düsenhalter299490-0Starterkolben 2-teilig309489-0Feder zu Starterkolben319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig)359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube	21			
23 6538-0 Leerlaufdüse 031-35 (Serie) Weitere Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) Weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmring zu Klemmschraube				
weitere Leerlaufdüsen hier anklicken 24 9494-0 Düsenhalter zu Leerlaufdüse 25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031-75 (Serie) weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube				
249494-0Düsenhalter zu Leerlaufdüse259495-0Dichtring zu Düsenhalter266538-5Starterdüse 031-75 (Serie)weitere Starterdüsen hier anklicken279499-0Düsenhalter zu Starterdüse289500-0Dichtring zu Düsenhalter299490-0Starterkolben 2-teilig309489-0Feder zu Starterkolben319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig)359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube				
25 9495-0 Dichtring zu Düsenhalter 26 6538-5 Starterdüse 031- 75 (Serie) Weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube	24			
266538-5Starterdüse 031-75 (Serie)weitere Starterdüsen hier anklicken279499-0Düsenhalter zu Starterdüse289500-0Dichtring zu Düsenhalter299490-0Starterkolben 2-teilig309489-0Feder zu Starterkolben319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig)359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube				
weitere Starterdüsen hier anklicken 27 9499-0 Düsenhalter zu Starterdüse 28 9500-0 Dichtring zu Düsenhalter 29 9490-0 Starterkolben 2-teilig 30 9489-0 Feder zu Starterkolben 31 9488-0 Verschlussschraube zu Starterkolben 32 6542-0 Seilzug-Stellschraube 33 6551-0 Kontermutter zu Stellschraube 34 H1831 Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube				
279499-0Düsenhalter zu Starterdüse289500-0Dichtring zu Düsenhalter299490-0Starterkolben 2-teilig309489-0Feder zu Starterkolben319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig)359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube	, ,			
289500-0Dichtring zu Düsenhalter299490-0Starterkolben 2-teilig309489-0Feder zu Starterkolben319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig)359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube				
299490-0Starterkolben 2-teilig309489-0Feder zu Starterkolben319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig)359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube				
309489-0Feder zu Starterkolben319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig)359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube				
319488-0Verschlussschraube zu Starterkolben326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig)359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube				
326542-0Seilzug-Stellschraube336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig)359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube				
336551-0Kontermutter zu Stellschraube34H1831Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig)359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube				
34H1831Gummitülle zu Stellschraube (Sonderzubehör, nicht serienmäßig)359492-0Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus369493-0Feder zu Luftregulierschraube379503-0Klemmring zu Vergaser389502-0Klemmringschraube395051-0Mutter zu Klemmschraube				
 (Sonderzubehör, nicht serienmäßig) 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 9503-0 Klemmring zu Vergaser 9502-0 Klemmringschraube Mutter zu Klemmschraube 	33	6551-0		
 35 9492-0 Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube 	34	H1831		
 36 9493-0 Feder zu Luftregulierschraube 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube 	35	9492-0	Luftregulierschraube 2 Umdreh.raus	
 37 9503-0 Klemmring zu Vergaser 38 9502-0 Klemmringschraube 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube 				
38 9502-0 Klemmringschraube 39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube				
39 5051-0 Mutter zu Klemmschraube				

ACHTUNG

Falls Sie über eine Suchmaschine auf diese Seite gekommen sind, können Sie sich nur <u>diese Seite</u> ansehen. Um das ganze Lieferprogramm für **DKW Motorräder** zu sehen, klicken Sie